ENGLISH
HRVATSKI
CZECH
ΕΛΛΗΝΙΚ

SHARP®

LC-22LE250V

LCD COLOUR TELEVISION
LCD TELEVIZOR U BOJI
BAREVNÝ LCD TELEVIZOR
ΕΓΧΡΩΜΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD

OPERATION MANUAL
KORISNIČKI PRIRUČNIK
NÁVOD K POUŽITÍ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

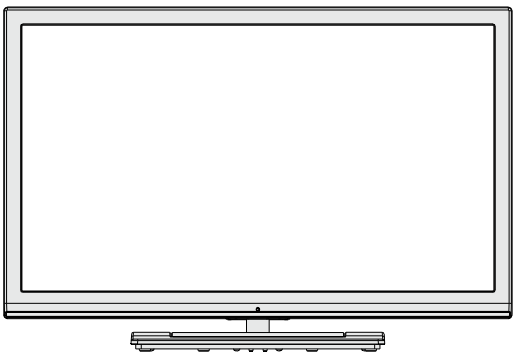

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HD TV 1080p

DVB® Digital Video Broadcasting

Obsah

Vlastnosti 52
Váženı zákazníku firmy SHARP, ... 52
Úvod 52
Důležitá bezpečnostní upozornění 53
Informace o životním prostředí 56
Obsah balíčku 56
Sledování TV 57
Kontrolní tlačítka a obsluha 57
Upozornění o pohorovostním režimu 57
Vložte baterie do dálkového ovladače 57
Připojení napájení 57
Připojení /Antény Kabel 58
Oznámení 58
Technické údaje 58
Zobrazení dálkového ovladače 59
- Teletext 59
- Digitální teletext (pouze pro UK) 59

Zobrazení zapojení 60
Zapínání a vypínání 61
- Zapnutí TV 61
- Přepnutí TV do pohotovostního režimu 61
- Vypnutí TV 61

První instalace 61
- Instalace antény 61
- Instalace kabelovky 61

Přehrávání médií prostřednictvím USB portu 61
Nahrávání programu 61
Nahrávání časovým posunem 62
Okamžité nahrávání 62
Sledování nahraných programů 62
Konfigurace nahrávání 62
Rychlé Menu 62
Menu Funkce a vlastnosti 63
- Menu Obraz 63
- Pokročilá nastavení 63
- Menu Zvuk 64
- Nastavení menu Obsah 64
- Další nastavení: Zobrazí další možnosti nastavení TV. 64
- Instalovat nebo přeladit obsah menu 65

Obsluha TV 66
Ovládání seznamu kanálů 66
Konfigurace Rodičovského nastavení 66
Elektronický průvodce programy (EPG) 66
- Možnosti programů 66
- 1) Aktualizace softwaru přes uživatelské rozhraní ... 66
- Režim vyhledávání a aktualizace 3 AM 66

Řešení problémů a rady 67
- TV se nezapne 67
- Špatný obraz 67
- Chybí obraz 67
- Chybí zvuk 67
- Dálkový ovladač nereaguje 67
- Vstupní zdroje - nelze vybrat 67
- Nahrávání nedostupné 67
- USB příliš pomalé 67

PC vstup typické zobrazovací režimy 68
Podporované formáty souboru pro USB režim 68
Kompatibilita AV a HDMI 68
Rozměrové vikresy 69
Likvidace na konci životnosti 70
Instalace podstavce 71
Odmontování podstavce 72
Rozměry montážního šroubu do zdi 73

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY PRO UžIVATELE VE VB

Sížovı kabel tohoto výrobku je vybaven nenavíjecí (lisovanou) zástrčkou, která obsahuje 5A pojistku. Pokud je potřeba pojistku vyměnit, musí být použita BSI nebo ASTA označená BS 1362, stejné hodnoty jak je uvedeno više, což je také označeno na zástrčce.

Po vıměně pojistky vždy vražte zpět krytku. Nikdy nepoužívejte tuto zástrčku bez krytu.

V nepravděpodobném případě, že zásuvky ve vaší domácnosti nejsou kompatibilní s dodanou zástrčkou, zástrčku odřízněte a vyměòte ji za vhodnı typ.

NEBEZPEČÍ:

Pojistka z odstraněné zístrčky musí být vyjmuta a odstraněná zástčka okamžitě bezpečnım způsobem zlikvidována.

Za žádnıch okolností nesmí být odstřihnutá zástrčka vložena do jiné 5A zástrčky, může dojít k vážnému úrazu elektrickým proudem.

Pro vıměnu vhodného typu zástčky k sížovému kabelu následujte níže uvedené instrukce:

DŮLEŽITÁ :

Dráty v této napájecí šòůře jsou barevně označeny následujícím způsobem:

Modrı: Nulový

Hnědı: živý

Protože barvy drátů v sížovém kabelu nemusí odpovídat barevnım

značením, identifikace drátů ve vaší zástrčce probíhá následovně:

• Modrý drát musí být připojen k terminálu, který je označen písmenem N nebo černě.

• Hnědý drát musí být připojen k terminálu, který je označen písmenem L nebo červeně.

Ujistěte se, že ve vaší tříkolíkové zástrčce není připojen ani hnědı ani modrý drát k živému drátu.

Před vıměnou krytu zástrčky se ujistěte že:

• pokud je ve vyměněné zástčce pojistka, její hodnota je shodná s pojistkou odstraněné zástrčky.

• Svorka kabelu je sevřena přes pouzdro sížového kabelu, ne jenom přes dráty kabelu.

POKUD MÁTE JAKÉKOLIPOCHYBNOSTI, PORAÏTE SE Z KVALIFIKOVANİM ELEKTRIKÁŘEM.

Vlastnosti

- Dálkově ovládaná barevná LCD TV.
- Plně integrovaná digitální TV (DVB-T/C)
- Vstupy HDMI slouží k připojení zařízení, které má konektor HDMI.
- USB vstup
- OSD soustava menu
- Dvě SCART zdířky pro externí zařízení (jako video, video hry, audio set, atd.).
- Stereo zvukový systém.
- Teletext
- Připojení sluchátek
- Automatické programování.
- Ruční ladění
- Automatické vypnutí po šesti hodinách.
- Časovač spánku.
- Dětská pojistka.
- Automatické ztlumení zvuku, pokud není přenos.
- Přehrávání NTSC.
- AVL (Automatické omezení hlasitosti).
- PLL (Hledání frekvence)
- PC vstup
- Zapoj&Hraj pro Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, Windows 7.
- Režim pro hry (volitelný).

- Ilustrace a OSD zprávy v tomto návodu jsou pouze pro účel vysvětlení a mohou se lehce lišit od vlastních operací.
- Příklady použité v tomto návodu jsou na základě modelu LC-22LE250V.

Váženı zákazníku firmy SHARP

děkujeme za koupi barevného LCD televizoru SHARP. Pro vaši bezpečnost a mnoho let bezstarostného fungování vašeho vırobku, před použitím prosím pozorně pročtěte **Důležitá bezpečnostní upozornění**.

Úvod

Před prvním použitím tohoto přístroje pročtěte instrukce této příručky i tehdy, jestliže je vám práce s elektronickımi přístroji známa. Obzvláště věnujte pozornost kapitole BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ. Pečlivě příručku uschovejte pro budoucí odkazy. Pokud přístroj prodáváte nebo někomu věnujete, poskytněte ho s touto příručkou.

Děkujeme vám za výběr tohoto produktu. Tento návod k použití vám ukáže, jak správně používat vaší TV: Před prvním použitím TV, přečtěte si prosím, tento návod k použití. Uchovejte tento návod na bezpečném místě kvůli budoucím odkazům.

Toto zařízení je určeno pro přijímání a zobrazení TV programů. Různé možnosti připojení umožòují přídavné zvıšení příjmu a zdroje zobrazení (přijímač, DVD přehrávač, DVD nahrávač, VCR, PC atd.). Tento přístroj je vhodný pouze pro použití v suchých interiérech. Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití a nesmí být používáno pro průmyslové a komerční účely. V případě, že přístroj není používán pro co je určen, nebo jsou na něm provedeny neschválené změny, zbavujeme se zodpovědnosti. Pro obsluhu vaší LED-TV v extrémních podmínkách prostředí může způsobýt škodu na vašem přístroji.

Důležitá bezpečnostní upozornění

- Čištění ----Před jakýmkoli čištění odpojte sížový kabel ze zásuvky. K čištění použijte vlhkı hadřík. Nepoužívejte kapalné ani aerosolové čističe.
- Pokud je špinavý přední panel, použijte měkkı suchı hadřík. K čištění panelu nepoužívejte chemii. Chemikálie mohou způsobýt poškození nebo praskliny v krytu TV.
- Voda a vlhkost-----Tento výrobek nepoužívejte v blízkosti vody, např. vany, umyvadla, dřezu, bazénu, ani ve vlhkém sklepení.
- Na tento vırobek nepokládejte vázy ani jiné nádoby naplněné vodou. Voda by se mohla vylít a způsobýt tak požár či elektrický šok.
- Stoja-----Výrobek nepokládejte na nestabilní vozík, stojan, stativ či stůl. Pokud tak učiníte, může to způsobýt pád TV a tím pádem poranění či poškození výrobku. Používejte pouze vozíky, stojany, stativy, držáky či stoly doporučení vırobcem či prodávané s vırobkem. Pokud instalujete vırobek na stěnu, pečlivě následujte návod vırobce. Příslušenstvní pro instalaci používejte pouze takové, které je doporučeno vırobcem.

- Pokud přemisžujete vırobek umístěnı na vozíku, buïte obzvlášž opatrní. Náhlé zastavení, nadměrná síla a nerovnı povrch podlahy mohou způsobýt pád výrobku z vozíku.
- Větrání -----Otvory a jiné zdířky v krytu jsou určeny k větrání. Tyto otvory nepřikrıvejte či jinak neblokujte, protože nedostatečná ventilace může způsobýt přehřátí a/nebo zkrátit životnost vırobku. Vırobek nepokládejte na postel, pohovku, koberec či podobné povrchy, mohly by blokovat ventilaci. Tenti vırobek není určen k věstavění, nevkládejte výrobek do uzavřených prostor jako třeba knihovna či police, ledaže je zabezpečena řádná ventilace či jsou dodrženy instrukce vırobce.

- LCD panel použitý v tomto výrobku je vyroben ze skla. Tudíž se může při spadnutí či nárazu rozbít. Pokud se LCD panel rozbije, dejte si pozor na poranění od střepů.
- Zdroje tepla-----Výrobek udržujte v dostatečné vzdálenosti od radiátorů, topení, kamen a jinıch zdrojů produkujících teplo (včetně zesilovačů).
- Pro zabránění požáru, nikdy nepokládejte svíčky či jinı otevřenı oheò na TV set nebo v jeho blízkosti.
- Abychom předešli požáru či poranění elektrickım šokem, nepokládejte sížovı kabel pod TV nebo jiné těžké předměty.

- Sluchátka -----Nenastavujte hlasitost příliš vysokou. Experti na sluch nedoporučují dlouhý poslech při vysoké hlasitosti.
- Nezobrazujte nehybnı obraz po dlouhou dobu, mohl by na obrazovce zůstat jeho obrys.
- Pokud je vırobek připojen k síti, vždy spotřebovává energii.
- Oprava-----Nepokoušejte se sami opravit přehrávač. Odstranění krytu vás může vystavit vysokému napětí a jinım nebezpečnım situacím. Pro opravu si objednejte kvalifikovanou osobu.

LCD panel vychází z nejmodernější technologie, která nabízí jemné detaily obrazu.

Kvůli velkému počtu pixelů se občas může na obrazovce objevit několik neaktivních pixelů v podobě modrého, zeleného nebo červeného bodu. Toto patří ke specifikaci pvırobku a není to závada.

Opatření při transportu TV

Pokud TV přemisžujete, nikdy jji nedržte za reproduktory. Ujistěte se, že ji vždy nesou dva lidé, kteří ji drží oběma rukama – jedna ruka na každé straně TV.

UPOZORNĚNÍ

K zabránění rozšíření ohně, udržujte svíčky a jiné otevřené ohně od tohoto vırobku.

Bezpečnostní opatření

Pro vaší bezpečnost, přečtěte si prosím pečlivě tato bezpečností opatření.

Zdroj energie

Televizní set musí být připojen na 220-240V AC, 50Hz. Ujistěte se, že jste vybrali správné napětí odpovídající vašim podmínkám.

Sížovı kabel

Nepokládejte TV set, nábytek, atd. na sížový kabel (hlavní přívod),a ani nepřiskřípněte kabel. Manipulujte se sížovým kabelem za zástrčku. Neodpojujte přístroj vytáhnutím sižového kabelu, a nikdy nesahejte na sížový kabel mokrými rukami, může to způsobýt zkrat nebo elektrický šok. Nikdy kabel neuzlujte nebo nevažte s jinými kabely. Sížové kabely by měly být umístěny takovım způsobem, aby se na ně nešlapalo. Poškozeni sížovı kabel může způsobýt požár, nebo elektrický šok. Když je kabel poškozený a je potřeba vyměnit, měl by být vyměněn oprávněnou osobou.

Vlhkost a voda

Nepoužívejte toto zařízení na vlhkém místě (vyvarujte se koupelny, dřezu v kuchyni a okolí pračky). Nevystavujte toto zařízení dešti nebo vodě, protože to může nebezpečné, a nepokládejte předměty naplněné vodou, jako třeba květinové vázy na povrch. Nevystavujte TV stříkající nebo kapající vodě.

Pokud spadne nějaký předmět nebo kapalina na kryt, vypojte TV ze zásuvky, a před dalším použitím nechte zkontrolovat oprávněnou osobou.

Čištění

Před čištěním vypojte TV set ze zásuvky. Nepoužívejte kapalinu ani sprejové čističe. Použijte měkkı a suchı hadřík.

Větrání

Zdířky a otvory na TV setu jsou určeny k ventilaci, aby zaručili spolehlivý provoz. Aby se předešlo přehřátí, tyto otvory nesmí být zablokované nebo přikryté za jakýchkoli podmínek.

Teplo a plameny

Neumisžujte TV blízko otevřeného ohně a zdrojů tepla, jako třeba elektrické topení. Ujistěte se, že žádné zdroje otevřeného ohně, jako třeba zapálené svíčky, neleží na povrchu TV. Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako třeba sluneční svit, oheò, atd.

Blıskání



V případě bouřky a blesků nebo při odjezdu na dovolenou odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

Náhradní díly

Když je nutné použít náhradní díly, dbejte na to, aby technik použil náhradní díly udané výrobcem nebo mající stejné parametry jako ty originální. Neoprávněné náhražky mohou způsobýt požár, elektrický šok, nebo jiné nebezpečí.

Údržba

O všech opravách informujte oprávněnou osobu. Neodstraòujte kryt sami, můžete dostat elekrickı šok.

Likvidace odpadu

- Obaly a obalové pomůcky jsou recyklovatelné a měly by být předány k recyklaci. Obalovı materiál, jako třeba igelit, skladujte mimo dosah dětí.
- Baterie, včetně těch, co neobsahují těžké kovy, nesmějí být vyhozeny s odpadem z domácnosti. Likvidujte baterie způsobem šetrným k životnímu prostředí. Zjistěte si možnosti recyklace v místě vašeho bydliště.
- Nepokoušejte se baterie nabít, hrozí nebezpečí vıbuchu. Nahrazujte je jen bateriemi stejného nebo rovnocenného typu.

Tento symbol na vırobku nebo jeho obalu znamená, že elektrické nebo elektronické zařízení má být zneškodněno na konci jeho životnosti, odděleně od odpadu z domácnosti. V zemích EU jsou různé systémy sběru a recyklace odpadu. Pro více informací se prosim obražte na místní úřad nebo vašeho prodejce.

Odpojení zařízení

Zástrčka na napájecím kabelu je určena k odpojení televizoru z elektrické sítě, a proto by měla být snadno dostupná.

Hlasitost sluchátek

Nadměrná hladina zvuku ze sluchátek může způsobýt ztrátu sluchu.

Instalace

Pokud chcete připevnit zařízení na zeï, pro zabránění úrazu je nutno následovat montážní pokyny.

LCD Obrazovka

LCD panel je vysoce technologickı vırobek, obsahující přibližně milión maličkých tranzistorů, poskytující ostrı obraz. Někdy se může stát, že se na obrazovce objeví několik stálıch pixelů v barvě modré, zelené nebo červené. Toto neovlivní výkon vašeho výrobku.

VAROVÁNÍ! Nenechávejte TV v pohotovostním režimu nebo zapnutou, pokud odcházíte z domu.

Připojení k televiznímu distribučnímu systému (kabelová TV atd.) z přijímače

Zařízení, které je sížovou zásuvkou nebo prostřednictvím jiného přístroje s uzemněním připojené k ochrannému zemnícímu vedení budovy – a které je koaxiálním kabelem připojeno k televiznímu distribučnímu systému, může za některých okolností způsobýt riziko požáru.

Připojení ke kabelovému distribučnímu systému bude zajištěno zařízením poskytujícím elektrickou izolaci pod nízkou frekvencí (galvanickı izolátor, viz EN 60728-11).

***Poznámka**:HDMI připojení mezi PC a TV může způsobýt rušení. V takovém případě použijte připojení VGA (DSUB-15).*

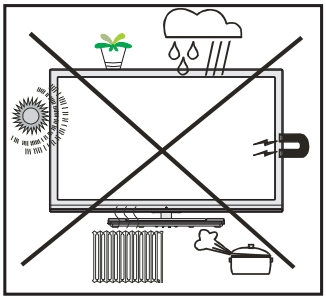

Tlačítko pohotovostní režimu / tlačítko vypnutí neodpojí zažízení zcela od elektrické sítě. Přístroj navíc spotřebovává elektřinu při pohotovostním režimu. Za účelem odpojení přístroje od elektrické sítě musí být zástrčka vytažena ze zásuvky. Zařízení by mělo být nastaveno tak, že je zaručen volnı přístup k elektrické zásuvce a v případě nouze může být zástrčka okamžitě vypojena ze zásuvky. Kvůli vyloučení nebezpečí požáru, zástrčka by měla být vypokena z elektrické zásuvky při delším nepoužívání, např. dovolená.

- “HDMI, HDMI logo a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky HDMI licence LLC.”

- Logo HD TV 1080p je ochranná známka DIGITALEUROPE.

- Logo DVB je registrovanou ochrannou známkou Digital Video Broadcasting----DVB.

Elektrické zařízení nepatří do rukou dětem.

Nikdy nedovolte dětem používat elektrické zařízení bez dozoru. Děti někdy nerozpoznají možná nebezpečí. Baterie / akumulátory mohou být při spolknutí životu nebezpečny. Baterie skladujte mimo dosah malých dětí. V případě spolknutí baterie musí být okamžitě vyhledána lékařská pomoc. Obalové fólie vždy skladujte mimo dosah dětí, hrozí nebezpečí zadušením.

Informace o životním prostředí

Tato televize je zkonstruována pro menší spotřebu energie za účelem ochrany životního prostředí. Nejenom, že pomáháte chránit životní prostředí, ale rovněž ušetříte při platbách účtů za elektřinu díky funkci efektivity na této TV. Pro snížení spotřeby energie postupujte podle následujících kroků:

Můžete použít nastavení úsporného režimu, které se nachází v menu nastavení Obrazu. Pokud úsporný režim zapnete jako **Eco**; TV se přepne do úsporného režimu a úroveň svítivosti TV sestavy se sníží na optimální úroveň. Nezapomeňte, že dokud je TV v úsporném režimu, nlze změnit některá nastavení obrazu.

Pokud je vybráno Vypnout obraz, zobrazí se zpráva: "**Obrazovka se za 15 vteřin vypne.**" Vyberte POKRAČOVAT a stiskněte OK. Obrazovka se vypne za 15 vteřin. Pokud zakážete úsporný režim, režim obrazu se automaticky nastaví na dynamický.

Když se TV nepoužívá, vypněte ji nebo ji odpojte ze sítě. Toto také sníží spotřebu energie.

Pokud odjíždíte na delší čas, vypojte TV ze zásuvky.

Proto je vysoce doporučováno nastavit TV na úsporni režim. Snížíte tak svoji roční spotřebu energie. Také se doporučuje vypojit TV ze zásuvky pokud ji nepoužíváte.

Dodržováním následujících kroků nám pomozte chránit životní prostředí.

Informace k opravě

O všech opravách informujte oprávněnou osobu. TV může opravovat pouze oprávněná osoba. Pro další informace kontaktujte místního prodejce, u kterého jste tuto TV zakoupili..

Obsah balíčku

Dálkové ovládání

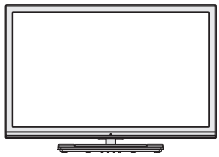

LED TV



Baterie: 2 X AAA

Návod k použití

Rychlá příručka

1x video a audio připojovací kabel

Poznámka: Po zakoupení zkontrolujte příslušenství. Ujistěte se, že je vše jsou zahrnuty všechny doplòky.

Conform specificațiilor producătorului, sunt acceptate comunicațiile prin cabluri cu lungimea mai mică de 3 m.

Sledování TV

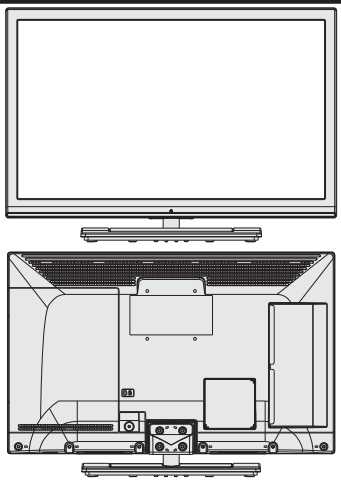

Kontrolní tlačítka a obsluha

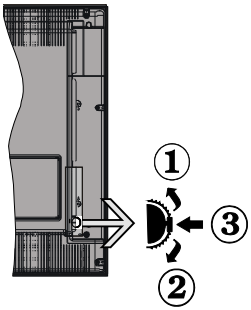

1. Směr nahoru

2. Směr dolů

3. Program / hlasitost / AV / přepínač výběru pohotovostního režimu

Kontrolní přepínač vám umožní ovládat hlasitost/ programy/zdroje a funkce pohotovostního režimu na TV.

Pro změnu hlasitosti: Stisknutím tlačítka směrem nahoru zvýšíte hlasitost. Stisknutím tlačítka směrem dolů snížíte hlasitost.

Ke změně kanálů: Stiskněte prostřední tlačítko a informace o kanále se zobrazí. Mezi uloženými programy se pohybujete stisknutím tlačítek nahoru a dolů.

Pro změnu zdroje: Stiskněte prostřední tlačítko a informace o kanále se zobrazí. Mezi uloženými programy se pohybujete stisknutím tlačítek nahoru a dolů.

Vypínání televizoru: Stiskněte prostřední tlačítko a na pár vteřin ho podržte, TV se tak přepne do pohotovostního pořadu.

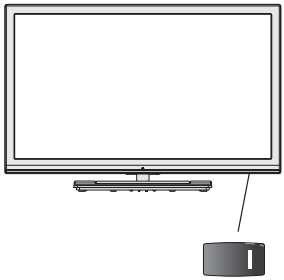

vypínač se používá pro zapnutí a vypnutí TV.

Upozornění o pohorovostním režimu

1) Pokud TV nepřijímá žádný signál (př. od antény nebo HDMI zdroje) po pět minut, TV se přepne do pohotovostního režimu. Po opětovném zapnutí TV se zobrazí následující zpráva: **"Pohotovostní režim z důvodu nulového signálu"** Stiskněte **OK**.

2) Pokud není TV nějakou dobu použita, přepne se do pohotovostního režimu. Po opětovném zapnutí TV se zobrazí následující zpráva: **"Pohotovostní režim z důvodu nulového signálu"** Stiskněte **OK** .

Vložte baterie do dálkového ovladače.

Jemně nadzvihněte kryt v zadní části dálkového ovládání. Vložte dvě baterie **AAA**. Zkontrolujte, zda jsou konce baterií + a - do prostoru pro baterie vloženy správně (zkontrolujte správnoupolaritu.

Připojení napájení

DŮLEŽITÉ: Televizor je určen k použití s napětím **220-240V AC, 50 Hz**. Po vybalení nechte televizor získat pokojovou teplotu, než přístroj připojíte do sítě. Zapojte napájecí kabel do zásuvky napájení ve zdi.

Připojení /Antény Kabel

Zapojte zástrčku antény nebo kabelu TV k ANTÉNĚ.

VSTUP je umístěn ze zadu TV.

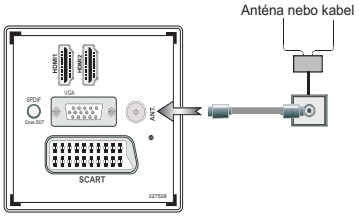

Oznámení

Vyráběno pod licencí Dolby Laboratories.

OZNÁMENÍ O OCHRANNÉ ZNÁMCE

“Dolby” a symbol dvojitého D jsou pod ochrannou známkou Dolby Laboratories.

“HDMI, HDMI logo a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky HDMI licence LLC.”

Informace pro uživatele o zneškodňování starého vybavení a baterií

Pouze Evropská Unie

Tyto znaky znamenají, že vybavení by nemělo být vyhozeno z domácím odpadem. Pokud potřebujete zneškodnit produkt nebo baterie, zjistěte si vhodná recyklační centra.

***UPOZORNĚNÍ**: Značka Pb pod symbolem baterie označuje: že baterie obsahuje olovo.*

Technické údaje

Televizní vysílání	PAL B/G D/K K
Příjem kanálů	VHF (BAND I/III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND
Počet přednastavených kanálů	10000
Indikátor kanálu	Zobrazení na obrazovce
RF anténní vstup	75 Ohm (unbalanced)
NapÉTí	220 – 240 V střídavého proudu
Audio:	German+Nicam Stereo
Zvukový Výkon (WRMS.) (10% THD)	2 x 2,5
Spotřeba energie	50 W
Hmotnost	4,35
Rozměry (s podstavcem)	153 x 514 x 352
Rozměry (bez podstavce)	35 x 514 x 316
Provozní teplota a vlhkost vzduchu	5ºC až 45ºC, 85% max. relativní vlhkost

Zobrazení dálkového ovladače

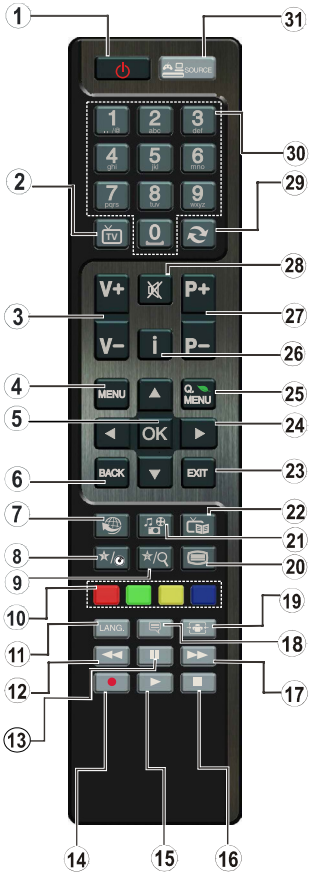

***POZNÁMKA**: Rozsah ovladače je přibližně 7m/23ft.*

Moje tlačítko 1 (*)

Pokud jste na požadovaném zdroji, kanálu či odkazu, stiskněte Moje tlačítko 1 nebo 1 po dobu tří vteřin, dokud se na obrazovce nezobrazí MOJE TLAČÍTKO JE NASTAVENO. Toto potvrzuje, že bylo vybrané tlačítko přiřazeno k vybrané funkci.

Moje tlačítko 2 (**)

Pokud jste na požadovaném zdroji, kanálu či odkazu, stiskněte Moje tlačítko 1 nebo 2 po dobu tří vteřin, dokud se na obrazovce nezobrazí MOJE TLAČÍTKO JE NASTAVENO. Toto potvrzuje, že bylo vybrané tlačítko přiřazeno k vybrané funkci.

1. Pohotovostní režim / Zapnutí
2. Seznam kanálů
3. Snížení hlasitosti/Zvýšení hlasitosti
4. Zapnutí / vypnutí nabídky
5. Ok / Potvrdit
6. Návrat/Zpět:
7. Žádné funkce
8. Moje tlačítko 1(*)
9. Moje tlačítko 2(**)
10. Barevná tlačítka (Červené/Zelené/Žluté/Modré)
11. Mono/Stereo - Dual I-II / Aktuální jazyk
12. Přetáčení rychle vzad (v prohlížeči médií režimu)
13. Pauza (v prohlížeči medií režimu)
14. Nahrávání programů
15. Hrát (v prohlížeei medií režimu)
16. Stop (v prohlížeči medií režimu)
17. Přetáčení rychle vpřed (v prohlížeči medií režimu)
18. Titulky zap-vyp/Titulky (v prohlížeči medií režimu)
19. Velikost obrazu
20. Teletext / Mix
21. Prohlížeč médií
22. Elektronický programový průvodce
23. Exit
24. Navigačních tlačítek
25. Vynutí a zapnutí Rychlého menu
26. Info / Odkrytí (v Režimu teletextu)
27. Program nahoru/dolů
28. Utlumit
29. Předešlý program / Nyní (v EPG režimu)
30. Číselná tlačítka
31. AV / Zdroj

Teletext

Stiskněte talčítko "▤" Pro aktivaci režimu mix stiskněte znovu. Pro opuštění stiskněte ještě jednou. Následujte instrukce zobrazené na obrazovce.

Digitální teletext (pouze pro UK)

Pro shlédnutí informací z digitálního teletextu stsikněte "▤". Ovládetejte ho pomocí barevných tlačítek, šipek a tlačítka **OK** Možnosti se můhou měnit v závislosti na obsahu digitálního teletextu. Následujte instrukce zobrazené na obrazovce. Když stisknete tlačítko "▤", TV se vrátí na sledování televizního vysílání.

Zobrazení zapojení

Konektor	Typ	Kabely	Zařízení
	Scart Zapojení (zpět)		
	VGA Zapojení (zpět)		
Boční -AV	**PC/YPbPr Audio Zapojení (strana)**	 Boční video/audio spojovací kabel (dodané) PC Audio Kabel (není součástí dodávky)	
	HDMI Zapojení (zpět)		
SPDIF	**SPDIF Zapojení (zpět)**		
Boční -AV	**Boční AV Audio + Video Zapojení (strana)**	AV připojovací kabel (dodáván)	
SLUCHÁTKA	**Sluchátka Zapojení (strana)**		
PC/YPbPr	**YPbPr Video Zapojení (zpět)**	PC - YPbPr připojovací kabel (není dodáván)	
	USB Zapojení (strana)		
	**CI Zapojení (strana)**		

***POZNÁMKA**: **Při připojování zařízení skrz YPbPr nebo bočního AV vstupu použijte dodané kabely.**Viz ilustrace níže. | Pro zprovoznění PC audia potřebujete dodaný BOČNÍ AV připojovací kabel (bílý a červený vstup). | Pokud je skrz zdířku Scart připojeno externí zařízení, TV se automaticky přepne do režimu AV.| Při přijímání kanálů DTV (Mpeg4 H.264) nebo při aktivním režimu Prohlížeče médií nebude výstup zdířky Scart dostupný. | Pokud montujete TV ke stěně, doporučujeme zapojit všechny kabely do zadní strany TV. | Vložte nebo vyjměte CI jednotku, pouze pokud je TV vypnutá. ¨Pro podrobnosti nastavení , pročtěte návod k použití jednotky.*

Zapínání a vypínání

Zapnutí TV

Připojte síťový kabel do zásuvky se střídavým proudem 220-240V AC s frekvencí 50 Hz. Stisknutím tlačítka "I" na pravé dolní straně do pozice "|" se televizor přepne do pohotovostního režimu. Rozsvítí se pohotovostní kontrolky LED.

K zapnutí televizoru z pohotovostního režimu můžete zvolit jednu z možností:

- Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítka "⏻", **P+ / P-** nebo numerická tlačítkal.
- Stiskněte ovládací tlačítko na pravé straně TV.

TV se poté zapne.

***Poznámka**: Pokud TV zapnete tlačítkem program **P+ / P-** nebo **P/CH+/-** na ovladači, program který jste sledovali naposledy se změní.*

Přepnutí TV do pohotovostního režimu

Pro přepnutí TV do pohotovostního režimu s nižší spotřebou stiskněte "⏻" na ovladači nebo na pravé straně TV.

***Poznámka**: Pokud je TV vypnutá do pohotovostního režimu, LED může blikat. Tímto ukazuje, že funkce jako třeba Hledání aktualizace, Stahování, anebo Časovač jsou aktivní.*

Vypnutí TV

Stisknutím tlačítka "I" na pravé dolní straně do pozice "|" se televizor přepne do pohotovostního režimu.

Pro úplné vypnutí televizoru vypojte napájecí kabel ze zásuvky.

První instalace

Při prvním zapnutí se objeví výběrová obrazovka. Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte OK.

Bude zobrazena obrazovka První instalace. Pomocí navigačních tlačítek nastavte možnosti a po dokončení stiskněte OK.

Pokud je vybrán režim prodejny, **funkce režimu** prodejny budou dostupné v jiných nastaveních a možnosti TV se zobrazí na obrazovce. Pro pokračování vyberte **Ano**.

Je-li vybrán režim domácí, po první instalaci nebude k dispozici režim prodejna. Stisknutím tlačítka **OK** pokračujte.

Instalace antény

Pokud z Typu vyhledávání vyberete **ANTÉNA**, TV bude ***hledat digitální*** pozemní vysílání.

***POZNÁMKA**: Pro zrušení stiskněte tlačítko **MENU**.*

Poté co se uloží všechny dostupné stanice, zobrazí se seznam kanálů. Pokud chcete kanály třídit podle LCN (*), vyberte "Ano" a stiskněte **OK**.

Pro vyskočení ze seznamu kanálů stiskněte **MENU**.
(*) LCN je Logické číslo kanálu, která oranizuje dostupná vysílání podle rozeznatelné sekvence kanálu.

Instalace kabelovky

Vyberte možnost KABEL a pro pokračování stiskněte OK na ovladači. Pro pokračování, vyberte ANO a stiskněte OK. Pro zrušení operace vyberte NE a stiskněte OK. Na obrazovce si můžete zvolit frekvenční pásmo.

S použitím numerických tlačítek zadejte číslo kanálu nebo frekvenci.

Poznámka: V závislosti na vybraném způsobu vyhledávání se liší délka vyhledávání.

Přehrávání médií prostřednictvím USB portu

Do bočního USB vstupu TV lze připojit 2.5" a 3.5" palcový externí hardisk (hardisk s externím přojením) nebo USB paměť.

DŮLEŽITÉ!Před připojením k TV zálohujte data. Výrobce není zodpovědný za poničení souborů nebo ztrátu dat. Je možné, že některé typy USB zařízení (např. MP3 přehrávače)nebo USB hardisky/ paměťové karty nebudou s touto TV kompatibilní. TV podporuje formátování disku FAT32 a NTFS, **ale nahrávání nebude při NTFS fungovat**.

Pokud formátujete USB hardisk, který má 1TB (Tera Byte) nebo více, mohou nastat problémy s formátováním. Obzvlášě opakovaně nevytahujte a znovu nezapojujte USB paměť. Může to poškodit USB přehrávač a samotné USB zařízení. Během přehrávání souboru USB paměť nevytahujte.

Nahrávání programu

DŮLEŽITÉ: Pokud používáte nový USB pevný disk, doporučujeme disk nejprve zformátovat pomocí volby "Fomátování disku".

Poznámka: Pro nahrávání programu nejdříve připojte USB disk zatímco je TV vypnutá. Poté TV zapněte pro umožnění funkce nahrávání.

K použití nahrávací funkce připojte USB disk nebo externí pevný disk k TV , a tento disk by měl mít minimálně 1 GB kapacitu a rychlost 2.0. Pokud USB zařízení nepodporuje rychlost 2.0, zobrazí se varovná zpráva.

Poznámka: Nahrané programy se uloží na připojený US disk. Pokud si přejete, můžete nahrávky ukládat/ kopírovat do počítače. soubory však nebude možno na počítači přehrávat. Nahrávky lze přehrávat pouze pomocí vaší TV.

Poznámka: Během časového posunu může nastat zpoždění Lip Sync. Nahrávání z rádia není podporováno. TV může nahrávat programy dlouhé až 10 hodin.

Nahrané programy jsou rozděleny do 4GB částí.

Není-li rychlost připojeného USB disku dostatečná, nahrávání se nemusí podařit a funkce časového posunu nemusí být dostupná.

Doporučeme používat USB hardisk na nahrávání HD programů.

Během nahrávání neodpojujte USB/HDD disky. Může to poškodit připojený disk.

Lze vytvořit více partitionů. Podporovány jsou maximálně dva různé disky. První partition na USN disku je použit pro PVR. Musí být zformátován jako primární.

Některé streamy nemusí být nahrány kvůli problému se signálem, tudíž se může stát, že video během přehrávání zamrzne.

Pokud je zapnutı teletext, nepoužívejte tlačítka Nahrávání, Přehrát, pozastavit, displej. Pokud se zapne nahrávání z časovače a teletext je zapnutý, teletext se automaticky vypne. Pokud právě probíhá nahrávání či přehrávání, teletext je nedostupný.

Nahrávání časovým posunem

⏸ (POZASTAVİT) V timeshift režimu je program pozastaven a zároveò nahráván n apřipojenı USB disk. Pro ▶(PŘEHRÁT) pokračování sledování pozastaveného programu z bodu, kdy byl zastaven, stiskněte tlačítko. Pokud chcete ukončit nahrávání časovým posunem a vrátit se k živému vysílání, stiskněte tlačítko STOP.

Poznámka: V režimu Rádio nelze použit nahrávání časovým posunem.

Poznámka: .Funkci rychlé přetáčení vzad při časovém posunu nelze použít, pokud nepovolíte přehrávání s rychlým přetáčením.

Okamžité nahrávání

Pro okamžité nahrávání sledovaného programu stiskněte tlačítko ● (NAHRÁVÁNÍ). Pro nahrání dalšího programu na EPG stiskněte tlačítko ● (NAHRÁVÁNÍ) na dálkovém ovládání. V takovém případě OSD zobrazí naprogramovaný program pro nahrávání. Pro zrušení okamžitého stiskněte tlačítko ■ (STOP) .

***Poznámka**: Během nahrávacího režimu nelze přepnout do vysílání a proužívat Prohlížeč médií. Pokud není rychlost USB zařízení dostatečná, při nahrávání programu nebo při nahrávání časovým posunem se zobrazí varovná zpráva.*

Sledování nahraných programů

Z menu **Prohlížeče médií vyberte Knihovnu záznamů.** Ze seznamu vyberte nahranou položku (byla-li dříve nahrána) pomocí tlačítka. Stiskněte tlačítko **OK** pro prohlížení **Volby přehrávání**. Vyberte jednu z možností a stiskněte **OK** button.

Poznámka: Prohlížení hlavního menu a položek v menu nebude dostupné během pehrávání.

Pro zastavení přehrávání a navrácení se do Knihovny záznamů stiskněte tlačítko ■ (STOP).

Pomalu dopředu

Pokud stiskněte tlačítko ⏸ (PAUSE) při sledování nahraného programu, bude dostupná funkce Pomalu dopředu. Lze použít tlačítko ▶▶ k přetáčení pomalu dopředu. Tisknutím tlačítka ▶▶ za sebou změní rychlost funkce pomalu dopředu.

Konfigurace nahrávání

Vyberte položku Nahrávky v Nastavovacím menu ke konfiguraci nastavení nahrávek.

Zformátovat disk: Funkci Zformátovat disk můžete použít pro formátování zapojeného disku USB. PIN požaduje použití Formátování disku (přednastavený PIN je 0000).

DŮLEŽITÉ: VŠECHNA data uložená na USB disku budou ztracena a poté bude formát disku převeden do FAT32, pokud tuto funkci zvolíte. Pokud se na vašem USB disku objeví chyby, můžete se pokusit ho zformátovat. Ve většině případů, formátování disku obnoví normální funkci, ačkoli VŠECHNA data na USB disku budou ztracena.

Poznámka: *Pokud se při spuštění nahrávání zobrazí zpráva USB pomalé, zkuste nahrávání restartovat. Pokud se chyba stále zobrazuje, je možné že USB disk neodpovídá rychlostním požadavkům. Zkuste zapojit jiný USB disk.*

Menu Procházet média

Můžete přehrávat fotografie, hudbu a filmy uložené na USB disku a to zapojením do vaší TV a použitím obrazovky Procházet média. Zapojte USB disk do vstupu USB, který se nachází na straně TV. Stisknutí tlačítka MENU v Prohlížeči médií Vám umožní přístup do menu Obraz, Zvuk a Nastavení. Opětovným stisknutím MENU opustíte tuto obrazovku. Použitím okna Nastavení můžete nastavit předvolby Prohlížeče medií.

Smyčka / Obsluha režimu Promíchat	
Přehrávání spustíte pomocí ▶ 🔁	TV přehraje následující soubor a seznam promíchá..
Přehrávání spustíte pomocí OK 🔁	stejný soubor se přehraje ve smyčce (bude se opakovat).
Přehrávání spustíte pomocí OK/ ▶ 🔀	soubory se budou přehrávat promíchaně..

Rychlé Menu

Pomocí menu rychlé nastavení lze pvstoupit do některých funkcí rychleji. Toto menu obsahuje **úsporný režim, režim obrazu, nastavení ekvalizéru, oblíbené** a **časovač vypnutí**. Stiskněte tlačítko **text** na ovladači pro vstup do nabídky Vyhledávání. Pro podrobnosti o seznamu možností viz následující kapitoly.

TV Menu Funkce a vlastnosti

Obsah Obrazové ponuky	
Režim	Obrazový režim lze změnit podle vašich potřeb. Režim obrazu lze nastavit na jednu z těchto možností:**Kino**, **Hra**, **Sporty**, **Dynamický** a **Přírozený**.
Kontrast	Nastaví světlost a tmavost obrazovky.
Jas	Nastaví jas obrazovky.
Ostrost	Nastaví ostrost objektu zobrazeného na obrazovce.
Barva	Nastaví barvu.
Úsporný režim	Stiskem tlačítka nastavte Úsporný režim jako Ekonomický,Vypnutý obraz nebo Vypnutý. (Pokud jste v režimu Dynamický, úsporný režim je automaticky vypnut).
Světlo obrazovky (volitelné)	Toto nastavení ovládá úroveň podsvícení obrazovky. Pokud je ekologický režim zapnutý, nelze nastavit funkci Podsvícení. Podsvícení nemůže být aktivní ve VGA a režimu prohlížeče médií nebo když je nastaven režim Hra.
Redukce šumu	Pokud je vysílaný signál slabý a obraz je šumivý, použijte nastavení Redukce šumu.
Pokročilá nastavení	
Kontrast:	Dynamický poměr kontrastu lze nastavit na požadovanou hodnotu.
Náhrada barvy	Nastaví požadovaný tón barvy.
Obrazový Zoom	Nastaví požadovanou velikost obrazu. *Poznámka: Automatický (dostupné pouze v režimu Scart PIN8 přepínače napětí)*
HDMI True Black	Při sledování ze zdroje HDMI se tato vfunkce zobrazí v menu Nastavení obrazu. YTuto funkci můžete použít pro zesílení černé v obraze.
Filmový režim	Filmy jsou nahrávány s různým počtem snímků za sekundu z normálních televizních programů. Zapněte tuto funkci při sledování filmů, aby se lépe zobrazovali rychle se pohybující scény.
Tón pleti	Tón pleti lze nastavit mezi hodnotou -5 a 5.
Barevnı posun	Nastaví požadovanı tón barvy.
RGB	Použitím funkce RGB upravte teplotu barev.
Resetovat	Nastaví obraz na tovární nastavení.
Automatická pozice (v režimu PC)	Automaticky upraví display. Potvrďte stisknutím tlačítka OK.
H pozice (v režimu PC)	Tato funkce umístí obraz horizontálně na pravo nebo levo obrazovky.
V pozice (v režimu PC)	Tato funkce posune obraz vertikálně směrem nahoru nebo dolů.
Bodové hodiny (v režimu PC)	Nastavení Bodových hodin upraví rušení, které se zobrazí jako svislé pruhy v prezentacích s intenzivní hustotou. Např. tabulky, odstavce nebo text v malém fontu.
Fáze (v režimu PC)	V závislosti na rozlišení a frekvenci, kterou připojíte do TV, můžete vidět šumivý nebo mlhavý obraz. V takovémto případě použijte tuto funkci, dosáhnete čistšího obrazu.

Pokud jste v VGA (PC) režimu, některé položky v nabídce obrazu nebudou dostupné. Namísto toho zatímco jste v PC režimu, nastavení VGA režimu bude přidáno do Nastavení obrazu.

Nastavení menu Zvuku	
Hlasitost	Přizpůsobí hlasitost zvuku.
Ekvalizér	Vybere režim ekvalizéru. Uživatelská nastavení lze měnit pouze v uživatelském režimu.
Balance	Toto nastavení je používáno pro vyvážení levého a pravého reproduktoru.
Sluchátka	Nastaví hlasitost sluchátek.
Režim zvuku	Vyberte zvukový režim. (Pokud to podporuje vybarný kanál).
AVL (Automatické Omezování Hlasitosti)	Tato funkce nastaví zvuk tak, aby vyrovnal výstupní hlasitost mezi programy.
Sluchátka/výstup linky	Pokud připojíte externí zesilovač k TV pomocí konektoru sluchátek, můžete vybrat možnost Výstup linky. Pokud jste k TV připojili sluchátka, vyberte možnost Sluchátka.
Dynamické basy	Povolí nebo zakáže Dynamické basy.
Prostorový zvuk:	Protorovı režim lze zapnout nebo vypnout.
Digitální výstup	Nastaví typ digitálního audia výstupu.
Nastavení menu Obsah	
Podmíněnı přístup	Kontroluje podmínění přístupo, jestliže je dostupnı.
Jazyk	Upravuje nastavení jazyka (může se lišit v závislosti na zemi). Upřednostňované a současné nastavení bude k dispozici. Toto nastavení lze změnit pouze pokud je vysílač podporuje.
Rodičovské	Pro změnu rodičovského nastavení navolte správné heslo. Snadno můžete upravovat zámek menu, zámek podle věku (záleží na zemi) a dětský zámek. Lze zde také nastavit nový pin. (Přednastavenı PIN 4725) Poznámka: Když je tato funkce zapnuta, televizor lze ovládat jen dálkovım ovladačem. V takovém případě nebudou tlačítka na předním panelu fungovat.
Časovače	Nastaví časovače vybraných programů. (USB nahrávání).
Konfigurace nahrávání	Zobrazí menu úpravy nahrávání (nutné USB připojení).
Datum/Čas:	Nastaví čas a datum.
Zdroje:	Povolí nebo zakáže vybrané zdroje.
Další nastavení: Zobrazí další možnosti nastavení TV:	
Časový limit pro zobrazení menu	Mění časový limit pro obrazovky nabídek.
Vyhledávání zakódovaných kanálů	Pokud je toto nastavení zapnuté, při vyhledávání se najdou i kódované programy.
Modré pozadí	Pokud je slabý nebo není ádný signál, tato funce aktivuje nebo deaktivuje modré pozadí.
Aktualizace softwaru	Slouží k získání nejnovějšího softwaru pro váš STB přijímač.
Verze aplikace	Zobrazí verzi aplikace.
Titulky	Tato funkce se používá pro výběr režimu titulků na obrazovce (DVB titulky/TXT titulky), pokud jsou dostupné oboje. Přednastavené jsou DVB titulky. Dostupné pouze v Norsku.
Pro nedoslıchavé	Povolí jakékoli speciální funkce odeslané vysíláním.

Zvukový popis	Audio popis zahrnuje dodatečnou zvukovou stopu pro nevidomé a zrakově postižené diváky vizuálních médií, včetně televize a filmů. Tuto možnost můžete využívat, jen pokud vysílač dodatečnou zvukovou stopu podporuje. Poznámka: Funkce zvukový popis audia není dostupná při nahrávání a nahrávání časovým posunem.
Automatické vypnutí TV	Ze nastavit čas vypršení automatického vypnutí. Pokud není televizor provozován po určitý čas a po dosažení časového limitu se TV vypne.
Ladění v pohotovostním Režimu (volitelně)	Pokud je zapnuté vyhledávání v pohotovostním režimu a TV je v pohot. režimu, bude vyhledáváno dostupné vysílání. Pokud TV najde nové nebo chybějící vysílání, zobrazí se obrazovka menu dotazující se, zda vysílání chcete uložit. Seznam kanálů se aktualizuje a uloží.
Režim prodejna	Pokud tento televizor vystavujete v prodejně, můžete zvolit tento režim. V prodejně Režim je dostupný, ale některé funkce nemusí být dostupné.
Režim vypnutí TV	Toto nastavení upravuje možnosti režimu vypnutí.
Instalovat nebo přeladit obsah menu	
Automatické skenování kanálů (přeladění) **Časovač (pokud je k dispozici)**	Zobrazí možnosti automatického ladění. Digitální anténa: Hledá a ukládá anténní DVB stanice. Digitální kabel: Hledá a ukládá anténní DVB stanice. Analog: Hledá a ukládá analogové stanice. Digitální Anténa & Analogové: Hledá a ukládá anténní DVB stanice. Digitální kabel & Analogové : Hledá a ukládá kabel DVB a analogové stanice.
Ruční prohledávání kanálů	Tato možnost se používá pro přímé nalezení vysílání.
Vyhledávání kanálů v síti	Vyhledává propojené kanály v systému vysílání.
Jemné analogové ladění	Toto nastavení můžete použít pro vyladění analogových kanálů. Tato funkce není dostupná, pokud nejsou uloženy žádné kanály.
První instalace	Vymaže všechny uložené kanály a nastavení a obnoví TV do továrního nastavení.
Vyčištění seznamu služeb	(*) Toto nastavení je viditelné jen tehdy, je-li nabídka Země nastavena na Dánsko, Švédsko, Norsko nebo Finsko. Použijte tuto funkci k vymazání uložených kanálů.

Ovládání seznamu kanálů

TV uspořádá všechny uložené stanice v Seznamu kanálů. Tento seznam můžete upravit, nastavit oblíbené nebo aktivní stanice použitím možnosti Seznamu kanálů.

Konfigurace Rodičovského nastavení

Pro zamezení sledování určitich programů můžou být kanály a nabídky uzamčeny použitím rodičovské kontroly.

Pro zobrazení nabídky rodičovského uzamčení musíte vložit PIN. Výchozí PIN je **0000**. Po zadání správného PIN se zobrazí menu rodičovského nastavení:

Zámek : Nastavení Zámku povolí nebo zakáže přístup do nabídky.

Zámek podle věku: Pokud je nastavena tato možnost, přístroj získává informace o přístupnosti vysílanich pořadů, a zakáže přístup k vysílání.

Dětskı zámek: Když je tato funkce zapnuta, televizor lze ovládat jen dálkovım ovladačem. V takovém případě nebudou tlačítka na předním panelu fungovat.

Nastavení PINu: Nastaví novı PIN.

Poznámka: *Pokud je země nastavena jako Francie, lze použít kód 4725.*

Elektronický průvodce programy (EPG)

Některé, ale ne všechny kanály mohou vysílat informace o aktuálních a následujících programech. Pro prohlížení EPG menu stisněte tlačítko "".

Nahoru/Dolu/Levé/Pravé: EPG.

OK: Zobrazí programy opakování.

INFO: Zobrazí detailní informace o vybraném programu.

ZELENÉ: Přepne do Naplánovaných EPG.

ŽLUTÉ: Přepne do Naplánovaných EPG.

MODRÉ: Zobrazí možnosti filtrování.

(NAHRÁVÁNÍ): TV spustí nahrávání vybraného programu. Stiskněte znovu pro zastavení nahrávání.

DŮLEŽITÉ*: Zapojte USB disk do TV. Tv musí být vypnutá. Poté TV zapněte pro umožnění funkce nahrávání.*

Poznámka*: Během nahrávání není dostupné přepínání mezi vysíláními nebo zdroji.*

Možnosti programů

V **EPG** menu, stiskněte pro vstup **Možnosti události** tlačítko ***OK***.

Výběr kanálu

Použití této možnosti v **EPG** můžete přepnout do vybraného kanálu.

Nahrávání / Vymazání nahrávacího časovače

Po vybrání programu v EPG menu stiskněte tlačítko **OK** a zobrazí se obrazovka **Volby**. Vyberte možnost "**Nahrávání**" a stiskněte **OK**. Poté se nahrávání nastaví na vybraný program.

Pro zrušení nastaveného nahrávání zvýrazněte program a stiskněte tlačítko **OK** a vyberte možnost "**Vymazat nahrávací. Časovač**". Nahrávání bude zrušeno.

Nastavit časovač / Vymazat časovač

Po vybrání programu v EPG menu stiskněte tlačítko **OK** a zobrazí se obrazovka **Volby**. Vyberte možnost "**Nastavit časovač na událost**" a stiskněte tlačítko **OK**. Můžete nastavit časovač pro budoucí programy. Pro zrušení nastaveného připomínače, zvýrazněte program a stiskněte **OK**. Poté vyberte možnost "**Smazat časovač**". Časovač bude zrušen.

Poznámka*: Nahrávat dva kanály ve stejnou chvíli nelze.*

Aktualizace softwaru

Vaše TV může automaticky vyhledávat a aktualizovat pomocí anténního/kabelového signálu.

1) Aktualizace softwaru přes uživatelské rozhraní

Jednoduše procházejte ve vašem hlavním menu. Vyberte **Nastavení** a vyberte menu **Další nastavení**. V menu **Další nastavení** přejděte na položku **Aktualizace softwaru**a stiskněte tlačítko **OK** pro otevření menu Aktualizovat možnosti.**Poznámka:** Je potřeba internetové připojení. Pokud není k dispozici internetové připojení, zkuste aktualizaci skrze vysílání. Je-li nalezena nová aktualizace, zahájí se její stahování. Pro pokračování v restartu stiskněte tlačítko **OK**.

Režim vyhledávání a aktualizace 3 AM

Během připojení ba anténní signál. Je-li vypnutá položka Automatické skenovánív Možnostech aktualizace, TV se zapne v 03:00 a vyhledá vysílací kanály pro novou aktualizace softwaru. Pokud TV nalezne a úspěšně stáhne nový software, po následném zapnutí bude mít TV nová software.

Poznámka: *Pokud se TV po aktualizaci nezapne do dvou minut, odpojte ji a znovu zapojte.*

Řešení problémů a rady

TV se nezapne

Ujistěte se, že je anténa bezpečně připojena do zásuvky. Baterie v ovladači mohou být vybýté. Stiskněte hlavní tlačítko zapnutí/vypnutí na TV nebo

Špatný obraz

- Vybrali jste správný TV systém?
- Nízký signál může způsobýt deformaci obrazu. Zkontrolujte prosím anténu.
- Pokud jste provedli manuální ladění, zkontrolujte, zda jste navolili správnou frekvenci.
- Kvalita obrazu se může pokazit, pokus jsou dvě zařízení připojena k TV najednou. V takovém případě odpojte jedno z nich.

Chybí obraz

- Žádnı obraz znamená, že vaše televize nepřijímá přenos. Vybrali jste správné tlačítko na ovladači? Zkuste to ještě jednou. Ujistěte se, že byl vybrán správný vstup.
- Je anténa připojena správně?
- Je kabel antény připojen správně?
- Jsou použity vhodné zástrčky pro zapojení antény?
- Pokud máte pochybnosti, kontaktujte prodejce.

Chybí zvuk

- Není TV nastaven na utišení zvuku? Pro zrušení utišení stiskněte tlačítko“”a zvyšte hlasitost.
- Zvuk vychází pouze z jednoho reproduktoru Není balabce nastaven na nejvyšší stupeň? Viz Zvukové menu.

Dálkový ovladač nereaguje

- Mohou být vybýté baterie. Vyměňte baterie za nové.

Vstupní zdroje - nelze vybrat

- Pokud nemůžete vybrat vstup, je možné, že není připojeno žádné zařízení.
- Zkontrolujte AV kabely a spojení, pokud jste zkusili připojit zařízení.

Nahrávání nedostupné

Pro nahrávání programu nejdříve připojte USB disk zatímco je TV vypnutá. Poté TV zapněte pro umožnění funkce nahrávání. Pokud nefunguje nahrávání, zkuste TV vypnout a znovu vložit USB.

USB příliš pomalé

Pokud se při spuštění nahrávání zobrazí zpráva USB pomalé, zkuste nahrávání restartovat. Pokud se chyba stále zobrazuje, je možné že USB disk neodpovídá rychlostním požadavkům. Zkuste zapojit jiný USB disk.

PC vstup typické zobrazovací režimy

V následující tabulce jsou uvedené některé typické režimy zobrazení videa. Vaše TV nemusí podporovat všechna rozlišení. TV podporuje rozlišení 1920x1080.

Obsah	Rozlišení	Frekvence
1	640x350p	60 Hz
2	640x400p	60 Hz
3	1024x768	60 Hz
4	1280x768	60 Hz
5	1360x768	60 Hz
6	720x400	60 Hz
7	800x600	56 Hz
8	800x600	60 Hz
9	1024x768	60 Hz
10	1024x768	66 Hz
11	1280x768	60 Hz
12	1360x768	60 Hz
13	1280x1024	60 Hz
14	1280x960	60 Hz
15	1280x1024	60 Hz
16	1400x1050	60 Hz
17	1600x1200	60 Hz
18	1920x1080	60 Hz

Kompatibilita AV a HDMI

Zdroj	Podporované signály		Dostupné
EXT (SCART)	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
	RGB 50		O
	RGB 60		O
Boční AV	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
PC/YPbPr	480I, 480P	60Hz	O
	576I, 576P	50Hz	O
	720P	50Hz,60Hz	O
	1080I	50Hz,60Hz	O
	1080P	50Hz,60Hz	O
HDMI1 HDMI2	480I	60Hz	O
	480P	60Hz	O
	576I, 576P	50Hz	O
	720P	50Hz,60Hz	O
	1080I	50Hz,60Hz	O
	1080P	24Hz, 25Hz 30Hz, 50Hz, 60Hz	O

(X: Není k dispozici, O: Dostupné)

V některých případech se signál na LCD TV nezobrazí správně. Problém může být v neslučitelnosti s vybavením (DVD, Set-top box, atd.). Jestliže se setkáte s tímto problémem, kontaktujte vašeho prodejce a také vırobce vybavení.

Podporované formáty souboru pro USB režim

Media	Přípony souborů	Formát		Poznámky
		Video	Audio:	(Maximální rozlišení/Bit rate etc.)
Film	.mpg .mpeg	MPEG1,2	MPEG Layer 1/2/3	MAX 1920x1080 @ 30P 20Mbit/sec
	.dat	MPEG1,2	MPEG2	
	.vob	MPEG2		
	.mkv	H.264, MPEG1,2,4	EAC3/ AC3	
	.mp4	MPEG4, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2, H.264	PCM/MP3	
	.avi	MPEG2, MPEG4		
		Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2, H.264	PCM	
Hudba	.mp3	-	MPEG 1 Layer 1 / 2 (MP3)	32Kbps ~ 320Kbps(Bit rate) 32KHz ~ 48KHz(Sampling rate)
Foto	.jpg .jpeg	Baseline JPEG	-	max WxH = 15360x8640 4147200bit
	.	Progresivní JPEG	-	max WxH = 9600x6400 3840000bit
	.bmp	-	-	max WxH = 9600x6400 3840000bit
Titulky	.sub .srt	-	-	-

Rozměrové vıkresy

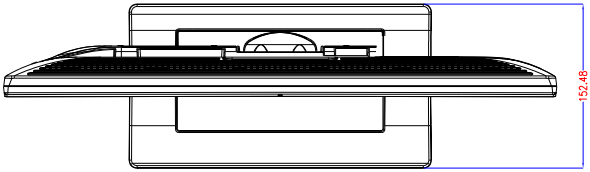

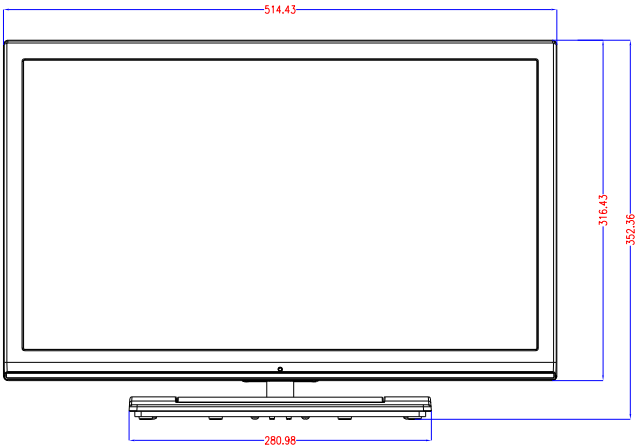

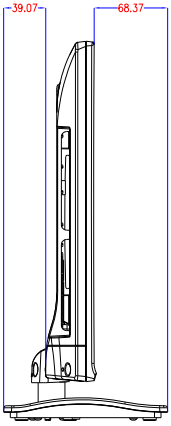

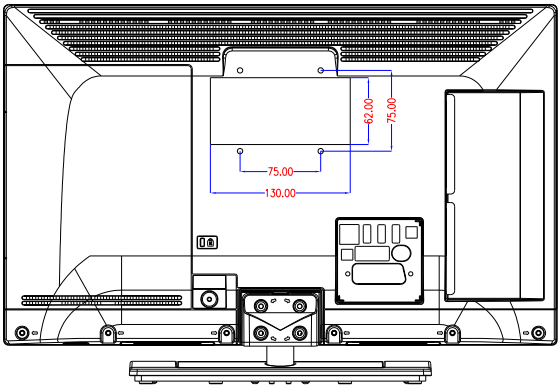

POZOR: Váš výrobek je označen tímto symbolem. Znamená to, že použité elektrické a elektronické výrobky se nesmějí míchat s běžným komunálním odpadem. Pro tyto výrobky existuje oddělený sběrný systém.

A. Informace o likvidace pro uživatele (držitele domácností)

1. V Evropské Unii

POZOR: Pokud potřebujete tento produkt zlikvidovat, nepoužívejte prosím běžný odpadkový koš.

Použité elektrické a elektronické vybavení se musí likvidovat odděleně a v souladu s legislativou, která vyžaduje řádné zacházení, obnovení a recyklaci použitého elektrického a elektronického vybavení. Na základě dohody členských států mohou domácnosti v zemích Evropské unie bezplatně vracet použitá elektrická a elektronická zařízení v určených sběrnách. V některých zemích lze bezplatně staré výrobky vrátit místnímu dodavateli, pokud si zakoupíte podobný výrobek. *) Pro více informací kontaktujte váš místní úřad.

Pokud má vaše použité elektrické či elektronické vybavení baterie nebo akumulátory, zlikvidujte tyto produkty předem podle místních vyhlášek.

.Správnou likvidací tohoto výrobku pomůžete zajistit to, že bude s výrobkem řádně nakládáno, bude dál použit či zrecyklován, tímto předcházíte možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohlo vzniknout v důsledku nevhodného zacházení s odpady.

2. V jiných zemích vně EU

Pokud si přejete tento výrobek zlikvidovat, zkontaktujte prosím vaše místní úřady a dotažte se na správnou metodu likvidace.

Pro Švýcarsko: Použité elektrické či elektronické vybavení může být bezplatně vráceno prodejci, i v případě, že jste nezakoupili nový výrobek. Další sběrné stanice jsou uvedeny na domovské stránce www.swico.ch nebo www.sens.ch .

B.Informace o likvidaci pro podnikatelské subjekty

1. V Evropské Unii

Pokud je výrobek používán pro podnikatelské účely a potřebujete ho vyřadit:

Kontaktujte prosím prodejce SHARP, který vás bude informovat o navrácení výrobku. Náklady vzniklé navrácením a recyklací by mohly být účtovány. Malé výrobky (malá množství) mohou být vráceny do místních sběrných dvorů.

Pro Španělsko: Kontaktujte prosím sběrný dvůr či místní úřad pro informace o navrácení použitých výrobků.

2. V jiných zemích vně EU

Pokud si přejete tento výrobek vyřadit, zkontaktujte prosím vaše místní úřady a dotažte se na správnou metodu likvidace.

Baterie dodané s tímto výrobkem obsahují stopy olova.

Pro EU: Symbol přeškrtnuté popelnice značí, že se použité baterie nesmějí vyhazovat s komunálním odpadem! Sběrný systém pro použité baterie je oddělený z důvodu řádného zpracování a recyklace v souladu s právními předpisy. Pro informace o sběru a recyklaci baterií, konataktujte prosím místní úřad.

Pro Švýcarsko: Použité baterie se vracejí na místo prodeje.

Pro jiné země vně EU: Pro správnou metodu likvidace použitých baterií kontaktujte místní úřad.

DŮLEŽITÉ

Před instalací stojanu k novému televizoru Sharp si pozorně pročtěte následující informace.

Instalace stojanu

- Před montáží stojanu se ujistěte, že je televizor vypojen ze elektrické sítě.
- Televizor Sharp (1) položte na měkký, stabilní a rovný povrch směrem obrazovkou dolů.
- Umistěte stojan (3) na určené místo na zadní straně televizoru.

Ujistěte se, že je stojan (3) umístěn správně a že vidíte otvory pro šrouby na zadní straně televizoru Sharp.

- Umistěte kryt stojanu (2) na stojan (3).
- Ujistěte se, že je stojan (3) umístěn správně a že vidíte otvory pro šrouby na zadní straně televizoru Sharp.
- Nevkládejte šrouby před umistěním hmožděnek do otvorů.
- Vložte čtyři dodané šrouby a jemně je utáhněte, dokud nebude stojan správně namontován.

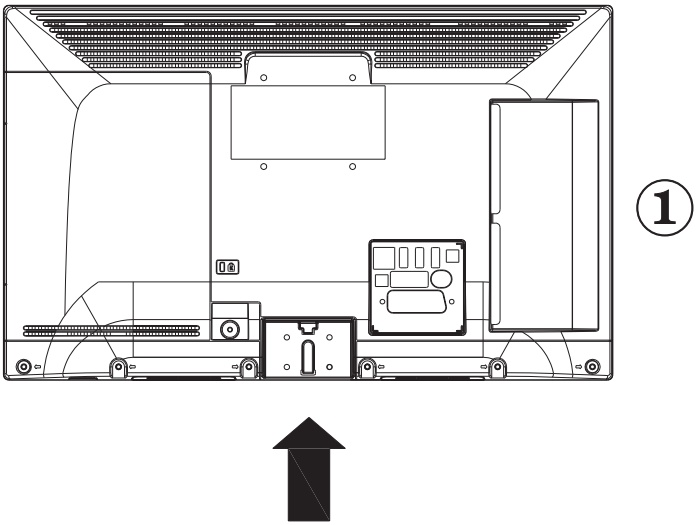

1. Televizor Sharp

2. Kryt stojanu

3. Stojan



DŮLEŽITÉ

Před odstraněním podstavce z Vašeho nového televizoru Sharp, si prosím pečlivě pročtěte následující informace.

Odmontování podstavce

- Předtím, než odstraníte podstavec se ujistěte, že je TV odpojena od elektřiny.
- Umistěte televizor Sharp na měkký, stabilní a rovný povrch směrem obrazovkou dolů.
- Odšroubujte čtyři šrouby, které upevòují nohy podstavce a poté, co jsou šrouby kompletně odšroubovány, je odstraòte.
- Ze zadního panelu pomalu odstraòte podstavec a lištu.

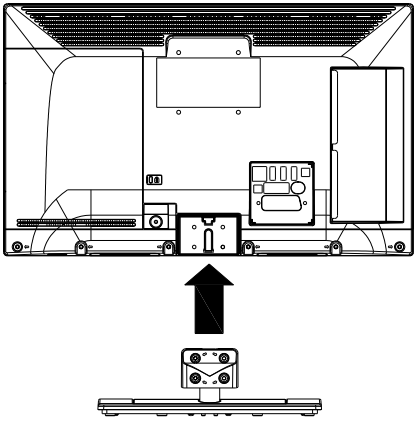

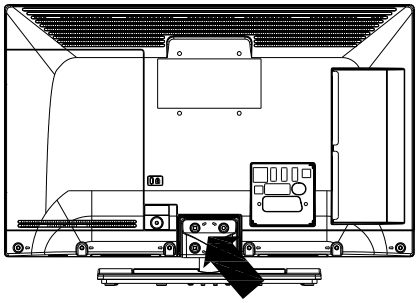

Rozměry montážního šroubu do zdi

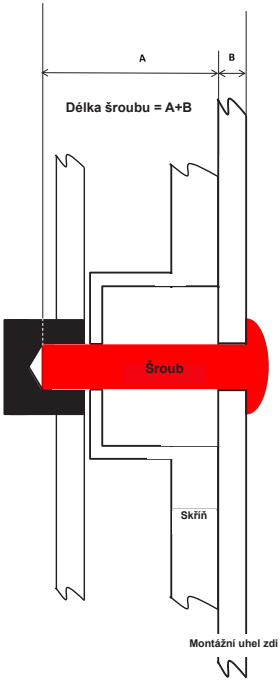

MODEL	VESA	PRE PRODUKT
		MIN. / MAX. DÉLKA ŠROUBU (A - DÉLKA)
LC-22LE250E/V/K	75 x 75 (W x H)	M4 X 6 / M4 X 10
LC-24LE250E/V/K-BK LC-24LE250E/V/K-WH	75 x 75 (W x H)	M4 X 6 / M4 X 10
LC-24DV250E/V/K	75 x 75 (W x H)	M4 X 6 / M4 X 10
LC-32LE350E/V-BK LC-32LE350E/V-WH LC-32LE351E/K-BK LC-32LE351E/K-WH LC-32LE352E-BK LC-32LE352E-WH	200 x 100 (W x H)	M4 X 6 / M4 X 10
LC-39LE350E/V-BK LC-39LE350E/V-WH LC-39LE351E/K-BK LC-39LE351E/K-WH LC-39LE352E-BK LC-39LE352E-WH	400 x 200 (W x H)	M6 X 10 / M6 X 14

SHARP

SHARP CORPORATION
22-22 Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 545-8522, Japan
In Europe represented by Sharp Electronics (Europe) Ltd.
4 Furzeground Way, Stockley Park
Uxbridge, Middlesex, UB11 1EZ, U.K.
http://www.sharp.eu

PIN